

מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8400 series

עברית



מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם המתאימים.
התוכנה המוטבעת במדפסת מבוססת בחלקה על העבודה של Independent JPEG Group.
זכויות היוצרים על צילומים מסוימים המופיעים במסמך זה שמורות לבעליהם המקוריים.

מספר זיהוי הדגם למטרות רגולציה: SDGOA-0403

למטרות זיהוי רגולטורי, הוקצה למוצר מספר דגם רגולטורי. מספר הדגם הרגולטורי של המוצר שברשותך הוא SDGOA-0403. אין לטעות בין מספר רגולטורי זה לבין השם השיווקי (מדפסת Hewlett-Packard 8400 series (HP Photosmart) או מספר המוצר (Q3388A).

מידע בנושא בטיחות

בעת השימוש במוצר זה, נקוט תמיד באמצעי הזהירות הבטיחיים כדי להפחית את הסיכון של פגיעה עקב שריפה או התחשמלות.

אזהרה כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אל תחשוף מוצר זה לגשם או לכל סוג אחר של לחות.



- קרא והבן את כל ההוראות במדריך ההתקנה של מדפסת HP Photosmart 8400 series.
- השתמש אך ורק בשקע חשמל מוארק בעת חיבור היחידה למקור חשמל. אם אינך יודע אם השקע מוארק, בדוק זאת בעזרת טכנאי מוסמך.
- שים לב לכל האזהרות וההוראות המסומנות על המוצר.
- לפני ניקוי המוצר, נתק אותו משקעים בקיר.
- אל תתקין מוצר זה ואל תשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
- התקן את המוצר בצורה בטוחה על משטח יציב.
- התקן את המוצר במיקום מוגן, שבו אין אפשרות שמישהו ידרוך על הכבל, ייתקל בו וימעד, או שהכבל יינזק.
- אם המוצר אינו פועל באופן תקין, עיין במידע לגבי פתרון תקלות במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart.
- בתוך התקן זה לא קיימים חלקים לטיפול המשתמש. פנה לשירות על-ידי צוות שירות מוסמך.
- השתמש במוצר באזור מאוורר היטב.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

Copyright 2004 Hewlett-Packard © Development Company, L.P.
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אין לשכפל, לעבד או לתרגם מבלי לקבל רשות מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

הודעה

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

חברת Hewlett-Packard Development Company, L.P. לא תישא באחריות לנזק מקרי או תוצאתי שיתרחש בהקשר עם או כתוצאה מהאספקה של מסמך זה ושל התוכנית שהוא מתאר, הביצועים שלהם או השימוש בהם.

סימני מסחר

HP, הלוגו של HP ו-Photosmart הם רכוש Hewlett-Packard Development Company, L.P.
הלוגו של Secure Digital הוא סימן מסחר של SD Association.
Microsoft ו-Windows הם סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation.
CF, CompactFlash והלוגו של CF הם סימני מסחר של CompactFlash Association (CFA).
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Sony Corporation.
MultiMediaCard הוא סימן מסחר של Infineon Technologies AG מגרמניה והוא מעוגן ברשיון ל-MMCA (MultiMediaCard Association).
Microdrive הוא סימן מסחר של Hitachi Global Storage Technologies.
SmartMedia הוא סימן מסחר של Toshiba Corporation.
xD-Picture Card הוא סימן מסחר של Fuji Photo Film Co., Ltd.
Olympus Optical Co.-i Corporation, Ltd.
Mac, הלוגו של Mac ו-Macintosh הם סימני מסחר רשומים של Apple Computer, Inc.
סימן המילה וסמלי הלוגו של Bluetooth בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש של Hewlett-Packard Company בסימנים אלה נעשה במסגרת רישיון.
PictBridge וסמלי הלוגו של PictBridge הם סימני מסחר של Camera & Imaging Products Association (CIPA).

תוכן עניינים

3	ברוכים הבאים	1
3	איתור מידע נוסף	
3	תכולת האריזה	
4	מבט כולל על המדפסת	
7	תפריט המדפסת	
14	מידע על סוגי נייר	
15	מידע על מחסניות ההדפסה	
19	הדפסה באמצעות המדפסת החדשה	2
19	הפעלה מהירה	
20	הדפסה ללא המחשב	
20	השימוש בכרטיסי זיכרון	
20	תבניות קובץ נתמכות	
20	הכנסת כרטיסי זיכרון	
21	בחירת צילומים	
22	הדפסת צילומים נבחרים	
22	ליטוש צילומים	
22	שינוי העדפות המדפסת	
22	התחברות	
22	חיבור למכשירים אחרים	
23	חיבור באמצעות HP Instant Share	
25	הדפסה עם מחשב	
29	התקנת התוכנה	3
29	התקנה	
29	פתרון בעיות התקנה	
31	חיבור לרשת	א
31	יסודות החיבור לרשת (Macintosh ו-Windows)	
32	חיבור אינטרנט	
32	תצורות רשת מומלצות	
32	רשת אתרנט ללא גישה לאינטרנט	
32	רשת אתרנט עם גישה לאינטרנט בחיוג	
32	רשת אתרנט עם גישה לאינטרנט בפס רחב באמצעות נתב	
33	חיבור המדפסת לרשת	
34	התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס Windows	
35	התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס Macintosh	
36	השימוש בשרת האינטרנט המובנה	
36	הדפסת דף תצורת רשת	
37	תמיכה ואחריות	ב
37	שירות לקוחות	
37	שירות הלקוחות הטלפוני	
38	פנייה טלפונית	
39	הצהרת אחריות מוגבלת	
41	מפרט	ג
41	דרישות המערכת	
41	מפרט המדפסת	
44	הצהרות לגבי איכות הסביבה	

44.....	שמירה על איכות הסביבה
44.....	ייצור אוזון
44.....	צריכת אנרגיה
45.....	שימוש בנייר
45.....	חלקי פלסטיק
45.....	דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים
45.....	תוכנית מיחזור

תודה שרכשת מדפסת HP Photosmart 8400 series! באמצעות המדפסת תוכל להדפיס צילומים מרהיבים, לשמור צילומים במחשב וליצור פרוייקטים מהנים וקלים עם או בלי מחשב. תוכל אפילו לחבר את המדפסת לרשת.

איתור מידע נוסף

התיעוד הבא מצורף למדפסת:

- **מדריך ההתקנה:** מדריך ההתקנה של המדפסת HP Photosmart 8400 series מסביר כיצד להתקין את המדפסת.
- **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין במתכונת מקוונת בתקליטור מדריך למשתמש.
- **מדריך העזר:** מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8400 series הוא החוברת שאתה קורא כעת. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה חיבור והתקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין בתקליטור מדריך למשתמש.
- **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה.


לאחר ההתקנה של תוכנת מדפסת HP Photosmart במחשב, תוכל לעיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart:

- **Windows PC:** מתפריט התחל (Start), לחץ על תוכניות (Programs) (ב-Windows XP)
בחר כל התוכניות (All Programs) < HP < Photosmart < 320, 370, 7400, 7800
Photosmart Help < series8700, 8400, 8100
- **Macintosh:** בחר ב-Help < Mac Help ב-Finder, ולאחר מכן בחר ב-HP < Library
Photosmart Printer Help

תכולת האריזה

אריזת המדפסת מכילה את הפריטים הבאים:

- מדפסת HP Photosmart 8400 series
- מדריך ההתקנה למדפסת HP Photosmart 8400 series
- מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8400 series
- תקליטור תוכנה למדפסת HP Photosmart 8400 series
- תקליטור המדריך למשתמש
- נייר לדוגמה
- אריזת אחסון של נייר צילומים
- מחסניות הדפסה
- מגן מחסנית הדפסה
- ספק כוח (ספקי הכוח עשויים להיות שונים זה מזה במראה או לכלול כבל חשמל נוסף)

הערה התכולה עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור. 

מבט כולל על המדפסת



חזית המדפסת

1. **יציאת המצלמה**
השתמש ביציאה זו כדי לחבר מצלמה דיגיטלית של PictBridge™ למדפסת, או כדי להכניס את המתאם האופציונלי לתקשורת אלחוטית HP Bluetooth®.
2. **מגש הפלט**
הרם מגש זה כדי לטעון חומרי הדפסה קטנים או כדי לשחרר חסימות נייר מחזית המדפסת.
3. **גובל רוחב הנייר**
כוון גובל זה כך שייצמד לשפת הנייר במגש הראשי.
4. **המגש הראשי**
טען במגש זה נייר רגיל, שקפים, מעטפות או חומרי הדפסה אחרים להדפסה.
5. **מאריך מגש הפלט**
הרם את הלשונית, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך כדי להאריך את מגש הפלט כך שיתפוס את הנייר המודפס כאשר הוא נפלט מהמדפסת.
6. **גובל אורך הנייר**
הסט גובל זה כך שייצמד לקצה הנייר במגש הראשי.
7. **מגש הצילומים**
הרם את מגש הפלט כדי לטעון נייר צילומים קטן במגש הצילומים.
8. **ידית מגש הצילומים**
דחף ידית זו הרחק ממך כדי לחבר את מגש הצילומים.
9. **המכסה העליון**
הרם מכסה זה לצורך גישה אל מחסניות ההדפסה ואל אזור האחסון של מחסניות ההדפסה, וכדי לשחרר חסימות נייר.
10. **מסך המדפסת**
השתמש במסך זה כדי לעיין בצילומים ובאפשרויות התפריט.
11. **חריצים לכרטיסי זיכרון**
הכנס כאן כרטיסי זיכרון.

גב המדפסת**1. יציאת אתרנט**

השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת לרשת.

2. שקע כבל החשמל


השתמש ביציאה זו כדי לחבר את כבל החשמל המצורף למדפסת.

3. יציאת USB

השתמש ביציאה זו כדי לחבר את המדפסת למחשב או למצלמה דיגיטלית של HP להדפסה ישירה.

4. דלת הגישה אחורית

הסר דלת זו כדי לשחרר חסימות נייר.

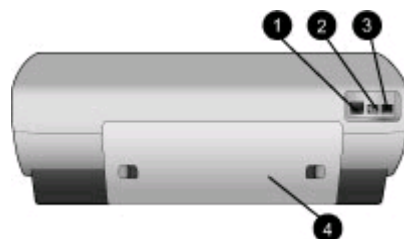**לוח הבקרה****1. הפעלה**

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את המדפסת או כדי להעביר אותה למצב חיסכון באנרגיה.

2. שמירה

לחץ על לחצן זה כדי לשמור צילומים מכרטיס זיכרון למחשב.

3. HP Instant Share

לחץ על לחצן זה כדי לשלוח צילום באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הרשת (אם מחוברת). לקבלת מידע נוסף, ראה [חיבור באמצעות HP Instant Share](#).

4. חצי בחירת צילומים

השתמש בחצים אלה כדי לגלול בין התמונות בכרטיס זיכרון.

5. בחירת צילומים

השתמש בלחצן זה כדי לבחור בצילום או בתמונת הווידאו המוצגת כעת להדפסה.

6. ביטול


לחץ על לחצן זה כדי לבטל בחירה בצילומים, לצאת מתפריט או לעצור פעולה שביקשת.


7. זום

לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למצב זום וכדי להתמקד מקרוב בצילום המוצג כרגע, וכדי לצאת ממצב תצוגת 9 צילומים.

8. תפריט

לחץ על לחצן זה כדי להציג את תפריט המדפסת.

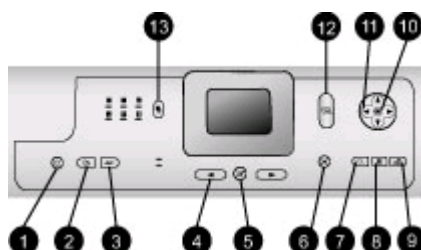
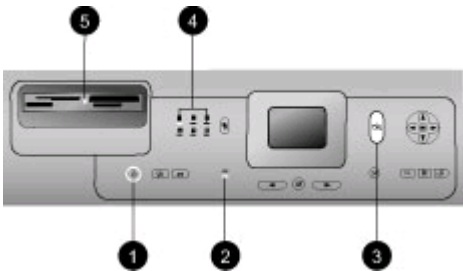
<p>9. סיבוב לחץ על לחצן זה כדי לסובב את הצילום המוצג.</p> <p>10. OK (אישור) לחץ על לחצן זה כדי לענות לשאלות במסך המדפסת, לבחור אפשרויות תפריט, להיכנס למצב תצוגת 9 צילומים וכדי להקרין סרטון וידאו.</p> <p>11. חצי ניווט השתמש בחצים אלה כדי לגלול בין אפשרויות תפריט המדפסת, כדי למקם את תיבת החיתוך וכדי לשלוט במהירות ובכיוון של הקרנת סרטון וידאו.</p> <p>12. הדפסה לחץ על לחצן זה כדי להדפיס צילומים נבחרים מכרטיס הזיכרון שהוכנס.</p> <p>13. פריסה לחץ על לחצן זה כדי לבחור את פריסת ההדפסה עבור הצילומים.</p>	
<p>נוריות חיווי</p> <p>1. נורית מצב מופעל</p> <ul style="list-style-type: none"> – דולקת—המדפסת מופעלת – כבויה—המדפסת נמצאת במצב חיסכון באנרגיה <p>2. נוריות מגש הנייר</p> <ul style="list-style-type: none"> – נורית מגש הצילומים דולקת—מגש הצילומים מחובר – נורית המגש הראשי דולקת—המגש הראשי מחובר <p>3. נורית סטטוס</p> <ul style="list-style-type: none"> – דולקת (ירוק)—המדפסת מופעלת ואינה מדפיסה – כבויה—המדפסת נמצאת במצב חיסכון באנרגיה – ירוק מהבהב—המדפסת עסוקה בהדפסה – אדום מהבהב—דרושה התערבות המשתמש 	 <p>The diagram shows the control panel of the HP Photosmart 8400 series. It includes a paper tray on the left, a central LCD screen, and a control area on the right with various buttons. Numbered callouts point to specific features: 1 points to the paper tray, 2 points to the 'OK' button, 3 points to the 'Print' button, 4 points to the 'Menu' button, and 5 points to the 'Cancel' button.</p>

4. נוריות פריסת הדפסה מציינות את פריסת ההדפסה הנוכחית.	
5. נורית כרטיס הזיכרון	
– דולקת—כרטיס הזיכרון הוכנס בצורה נכונה	
– כבויה—לא הוכנס כרטיס זיכרון	
– מהבהבת—נעשה שימוש ב-HP Instant Share או שמידע מועבר בין כרטיס זיכרון למדפסת או למחשב	

תפריט המדפסת

לחץ על **תפריט** כדי לגשת אל תפריט המדפסת. אם מוצג תפריט משנה, לחיצה על **תפריט** מחזירה אותך לתפריט המדפסת הראשי.

כדי לנווט בתפריט המדפסת:

- לחץ על **ניווט** ▲ או ▼ כדי לגלול בין אפשרויות התפריט המוצגות במסך המדפסת. פריטי תפריט שאינם זמינים מופיעים באפור.
- לחץ על **OK (אישור)** כדי לפתוח תפריט או לבחור באפשרות כלשהי.
- לחץ על **ביטול** כדי לצאת מהתפריט הנוכחי.

מבנה תפריט המדפסת

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
Print Options (אפשרויות הדפסה)	Print all (הדפס הכל)	
	Print proof sheet (הדפס גליון הגהה)	
	Scan proof sheet (סרוק גליון הגהה)	
	Video action prints (תדפיסי סרטון וידאו)	
	Print range (הדפס טווח)	Select beginning of range (בחר בתחילת הטווח): Select end of range (בחר בסוף הטווח):
	Print index page (הדפס דף אינדקס)	
	Print new (הדפס צילומים חדשים)	
Edit (עריכה)	Remove red eye (ביטול עיניים אדומות)	

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
	Photo brightness (בהירות צילום)	Photo brightness: (בהירות צילום): (לחץ על ניווט או ⏮ כדי להגביר או להפחית את בהירות הצילום.)
	Add frame (הוספת מסגרת)	Select pattern: (בחר דוגמה): Select color: (בחר צבע):
	Add color effect (הוסף אפקט צבע)	Choose color effect: (בחר אפקט צבע): <ul style="list-style-type: none"> Black and white (שחור ולבן) Sepia (גוני חום) Antique (מראה עתיק) Solarize (חשוף לשמש) Metallic (מתכתי) Red filter (מסנן אדום) Blue filter (מסנן כחול) Green filter (מסנן ירוק) No effect (ללא אפקט) - (הגדרת ברירת המחדל) אפקט צבע זה אינו משפיע על מסגרות שנוצרו עם האפשרות Add frame (הוספת מסגרת).
	Tools (כלים)	View 9-up (תצוגת 9 צילומים)
	Slide show (מצגת שקופיות)	לחץ על OK (אישור) כדי לעצור ולחדש את מצגת השקופיות, לחץ על ביטול כדי להפסיק את מצגת השקופיות.
	Print quality (איכות הדפסה)	Print quality: (איכות הדפסה): <ul style="list-style-type: none"> Best (מיטבית) - (הגדרת ברירת המחדל) Normal (רגילה)
	Network (רשת)	Network: (רשת): <ul style="list-style-type: none"> Print detailed report (הדפס דוח מפורט) הדפסת דף תצורת הרשת המפרט את שם התקן המדפסת, כתובת IP, מסיכת רשת משנה, מהירות הקישור, DNS וכו'. Display summary (הצג סיכום) הצגת דף תצורת הרשת המפרט את שם המכשיר של המדפסת, את כתובת ה-IP שלה ואת

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
		מסיכת רשת המשנה שלה על מסך המדפסת. <ul style="list-style-type: none"> Restore defaults (שחזור ברירות מחדל) שחזור הגדרות ברירת המחדל של הרשת.
	Print sample page (הדפס דף דוגמה)	
	Print test page (הדפס דף ניסיון)	
	Clean cartridge (נקה מחסניות)	Continue to second level cleaning? (להמשיך לרמת ניקיון שנייה?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא) Continue to third level cleaning? (להמשיך לרמת ניקיון שלישית?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא)
	Align cartridge (ישר את המחסניות)	
Bluetooth	Device address (כתובת המכשיר)	Device address (כתובת המכשיר): (מכשירים מסוימים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מחייבים הזנה של כתובת המכשיר שהם מנסים לאתר. אפשרות תפריט זה מציגה את כתובת המכשיר).
	Device name (שם המכשיר)	Device name (שם המכשיר): (באפשרותך לבחור שם למדפסת אשר יופיע במכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית כאשר הם מאתרים את המדפסת.)
	Passkey (מפתח זיהוי)	(לחץ על ניווט כדי להגדיל את המספר בהפרשים של אחד. לחץ על ניווט כדי להפחית את המספר. לחץ על OK (אישור) כדי לעבור למספר הבא.) (באפשרותך להקצות למדפסת קוד מספרי ל-Bluetooth. אם Security level (רמת האבטחה) של המדפסת לגבי Bluetooth נקבעה על High

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
		(גבוהה), משתמשים של מכשירים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית המנסים לאתר את המדפסת יצטרכו להזין את הקוד כדי להדפיס. קוד ברירת המחדל הוא 0000.
	Accessibility (נגישות)	<p>Accessibility: (נגישות):</p> <ul style="list-style-type: none"> Visible to all (גלוי לכל) Not visible (נסתר) <p>כאשר באפשרות</p> <p>Accessibility (נגישות)</p> <p>בבחרת ההגדרה Not visible (נסתר), רק מכשירים שיודעים את כתובת המכשיר יכולים להדפיס אליו.</p> <p>(על-ידי שינוי אפשרות נגישות זו, ניתן להגדיר את המדפסת התומכת ב-Bluetooth כך שתהיה גלויה או נסתרת למכשירים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth).</p>
	Security level (רמת אבטחה)	<p>Security Level: (רמת אבטחה):</p> <ul style="list-style-type: none"> High (גבוהה) <p>(המדפסת מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth להזין את קוד הזיהוי של המדפסת)</p> <ul style="list-style-type: none"> Low (נמוכה) <p>(המדפסת לא מחייבת משתמשים של מכשירים אחרים בעלי טכנולוגיית Bluetooth להזין את קוד הזיהוי של המדפסת)</p>
	Reset Bluetooth options (איפוס אפשרויות Bluetooth)	<p>Reset Bluetooth options (איפוס אפשרויות Bluetooth):</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא)
Help (עזרה)	Memory cards (כרטיסי זיכרון)	<p>Memory Card Help: (עזרה לכרטיס הזיכרון):</p> <p>(בחר כדי לראות מידע לגבי כרטיסי זיכרון נתמכים)</p>
	Cartridges (מחסניות)	<p>Print Cartridge Help: (עזרה בנוגע למחסניות ההדפסה):</p> <p>(לחץ על ניווט או ▼ כדי לגלול בין מחסניות ההדפסה של HP הזמינות)</p>

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
		למדפסת ולחץ על OK (אישור) כדי לברר כיצד להכניס את המחסנית
	Photo sizes (גודלי צילום)	Photo Sizes Help: (עזרה בנוגע לגודלי צילום) (לחץ על ניווט או ▼ כדי לגלול בין גודלי הצילום האפשריים)
	Paper loading (טעינת נייר)	Paper Loading Help: (עזרה בנוגע לטעינת נייר) (לחץ על ניווט או ▼ כדי לגלול במידע על טעינת נייר)
	Paper jams (חסימות נייר)	Paper Jam Help: (עזרה בנוגע לחסימות נייר) (בחר כדי לראות כיצד לשחרר חסימת נייר)
	Camera connect (חיבור מצלמה)	Camera Connect Help: (עזרה בנוגע לחיבור מצלמה) (בחר כדי לראות היכן לחבר אל המדפסת מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge)
Preferences (העדפות)	SmartFocus	Turn SmartFocus: (הפעל או השבת את SmartFocus) <ul style="list-style-type: none"> On (מופעל) - (הגדרת ברירת המחדל) Off (מושבת)
	Digital Flash (פלאש דיגיטלי)	Turn Digital Flash: (הפעל או השבת את הפלאש הדיגיטלי) <ul style="list-style-type: none"> ON (מופעל) Off (מושבת) - (הגדרת ברירת מחדל)
	Date/time (תאריך/שעה)	Date/time stamp: (חותמת תאריך/שעה) <ul style="list-style-type: none"> Date/time (תאריך/שעה) Date only (תאריך בלבד) Off (מושבת) - (הגדרת ברירת מחדל)



תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
	Colorspace (מרחב צבעים)	<p>Choose colorspace (בחר מרחב צבעים):</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB Adobe RGB Auto-Select (בחירה אוטומטית) - (הגדרת ברירת המחדל) <p>הגדרת ברירת המחדל – Auto-select (בחירה אוטומטית) – מורה למדפסת להשתמש במרחב הצבעים Adobe RGB, אם הוא זמין. אם Adobe RGB אינו זמין, המדפסת בוחרת במרחב הצבעים sRGB כברירת מחדל.</p>
	Passport photo mode (מצב תמונות פספורט)	<p>Turn passport photo mode (הפעל או השבת מצב תמונות פספורט):</p> <ul style="list-style-type: none"> ON (מופעל) Off (מושבת) - (הגדרת ברירת מחדל) <p>Select Size (בחר גודל):</p> <p>אם תבחר ב-On (מופעל), המדפסת תנחה אותך לבחור את גודל תמונות הפספורט. מצב תמונות פספורט מורה למדפסת להדפיס את כל הצילומים בגודל שנבחר. כל דף מכיל תמונה אחת. אם תציין מספר עותקים של אותה תמונה, יופיעו כולם על אותו דף (אם יש די מקום).</p> <p>עליך לאפשר לצילומים המודפסים במצב תמונות פספורט להתייבש למשך שבוע לפני שהם עוברים לאמיניציה.</p>
	Tray select (בחירת מגש)	<p>בחר באיזה מגש נייר להשתמש:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front (קדמי) – (הגדרת ברירת המחדל כאשר המגש האחורי אינו מותקן) Rear (אחורי) Ask each time (שאל בכל פעם) – (הגדרת ברירת המחדל כאשר המגש האחורי מותקן)
	Paper detect (זיהוי נייר)	<p>Auto paper detect (זיהוי נייר אוטומטי):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (מופעל) - (הגדרת ברירת המחדל) Off (מושבת)

תפריט על	תפריטי משנה/אפשרויות	תפריטי משנה נוספים/אפשרויות
	Preview animation (תצוגה מקדימה בהנפשה)	Turn preview animation: (הפעל או השבת תצוגה מקדימה בהנפשה): <ul style="list-style-type: none"> On (מופעל) - (הגדרת ברירת המחדל) Off (מושבת) - (הגדרת ברירת המחדל)
	Video enhancement (שיפור וידאו)	Turn video print enhancement: (הפעל או השבת שיפור הדפסת וידאו): <ul style="list-style-type: none"> ON (מופעל) Off (מושבת) - (הגדרת ברירת מחדל)
	Restore defaults (שחזור ברירות מחדל)	Restore original factory preferences: (שחזר את העדפות היצרן המקוריות): <ul style="list-style-type: none"> Yes (כן) No (לא) <p>שחזור הגדרות היצרן המקוריות עבור כל פריטי התפריט מלבד Select language (בחירת שפה) ו-Select country/region (בחירת שפה/אזור) (תחת Language (שפה) בתפריט Preferences (העדפות)) והגדרות Bluetooth (תחת Bluetooth בתפריט המדפסת הראשי). הגדרה זו אינה משפיעה על ברירות המחדל של HP Instant Share או של הרשת.</p>
	Language (שפה)	Select language (בחר שפה):
		Select country/region (בחר מדינה/אזור):

מידע על סוגי נייר

באפשרותך להדפיס צילומים ומסמכים על מגוון רחב של גודלי נייר, החל מ- 76 x 127 מ"מ (5 x 3 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ') כמו גם על נייר באנרים ברוחב 216 מ"מ (8.5 אינץ').

סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה								
<ul style="list-style-type: none">נייר Letter או A4שקפיםנייר צילומים בגודל 20 x 25 ס"מ (8 x 10 אינץ')	<ol style="list-style-type: none">הרם את מגש הפלט.טען נייר רגיל, נייר צילומים או שקפים, כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה. בדוק שערמת הנייר אינה גבוהה יותר מהקצה העליון של גובל אורך הנייר.משוך את ידית מגש הצילומים כלפיך עד שתיעצר. הנורית הראשית מאירה, כלומר הנייר מהמגש הראשי יישמש לעבודת ההדפסה הבאה.הורד את מגש הפלט.	<p>המגש הראשי</p>  <table><tr><td>1</td><td>מגש הפלט</td></tr><tr><td>2</td><td>גובל רוחב הנייר</td></tr><tr><td>3</td><td>גובל אורך הנייר</td></tr><tr><td>4</td><td>ידית מגש הצילומים</td></tr></table>	1	מגש הפלט	2	גובל רוחב הנייר	3	גובל אורך הנייר	4	ידית מגש הצילומים
1	מגש הפלט									
2	גובל רוחב הנייר									
3	גובל אורך הנייר									
4	ידית מגש הצילומים									
<ul style="list-style-type: none">נייר צילומים בגודל 10 x 15 ס"מ (4 x 6 אינץ')כרטיסיות אינדקסכרטיסי Hagakiכרטיסים בגודל L	<ol style="list-style-type: none">הרם את מגש הפלט.טען נייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה. אם אתה משתמש בנייר בעל לשונית, הכנס אותו כך שהלשונית תזן אחרונה.הורד את מגש הפלט.דחף את ידית מגש הצילומים הרחק ממך עד שתיעצר. נורית הצילומים מאירה, כלומר הנייר ממגש הצילומים יישמש לעבודת ההדפסה הבאה.	<p>מגש הצילומים</p>  <table><tr><td>1</td><td>מגש הפלט</td></tr><tr><td>2</td><td>גובל רוחב הנייר</td></tr><tr><td>3</td><td>גובל אורך הנייר</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>ידית מגש הצילומים</td></tr></table>	1	מגש הפלט	2	גובל רוחב הנייר	3	גובל אורך הנייר	1	ידית מגש הצילומים
1	מגש הפלט									
2	גובל רוחב הנייר									
3	גובל אורך הנייר									
1	ידית מגש הצילומים									

סוג הנייר	אופן הטעינה	המגש לטעינה
<ul style="list-style-type: none"> נייר צילומים בגודל 13 x 18 (5 x 7 אינץ') ס"מ מעטפות 	<ol style="list-style-type: none"> הוצא את מגש הפלט על-ידי לחיצה על הלחצנים בכל צד ומשיכת המגש כלפיך. טען נייר צילומים כשהצד המיועד להדפסה פונה מטה. טען מעטפות כך שצדן הקדמי פונה מטה והלשונית משמאל. הכנס את הלשוניות לתוך המעטפות כדי למנוע חסימות נייר. החזר את מגש הפלט למקומו. משוך את ידית מגש הצילומים כלפיך עד שתיעצר. הנורית הראשית מאירה, כלומר הנייר מהמגש הראשי ישמש לעבודת ההדפסה הבאה. 	<p>מגש הקלט הראשי</p>  <p>1 מגש הפלט</p>  <p>1 גובל אורך הנייר 2 גובל רוחב הנייר</p>

מידע על מחסניות ההדפסה


במדפסת HP Photosmart 8400 series ניתן להדפיס צילומים צבעוניים ובשחור-לבן. חברת HP מציעה סוגים שונים של מחסניות הדפסה, כדי שתוכל לבחור את המחסניות המתאימות ביותר לפרויקט שלך. מספרי המחסניות העומדות לרשותך עבור מדפסת זו מופיעים גם על הכריכה האחורית. לתוצאות הדפסה מיטביות, HP ממליצה להשתמש במחסניות הדפסה של HP בלבד. הכנסת מחסנית שאינה מופיעה בטבלה זו עשויה לבטל את תוקפה של האחריות הניתנת למדפסת.

השתמש במחסניות ההדפסה המתאימות

כדי להדפיס...	הכנס מחסנית זו לתא השמאלי	הכנס מחסנית זו לתא האמצעי	הכנס מחסנית זו לתא הימני
צילומי צבע מלא	מחסנית HP לצילומים מס' 138	מחסנית HP בשלושה צבעים מס' 134 או 135	מחסנית HP לצילומים באפור מס' 100
צילומים בשחור-לבן	מחסנית HP לצילומים מס' 138	מחסנית HP בשלושה צבעים מס' 134 או 135	מחסנית HP לצילומים באפור מס' 100
צילומים בגוני חום או במראה מיושן	מחסנית HP לצילומים מס' 138	מחסנית HP בשלושה צבעים מס' 134 או 135	מחסנית HP לצילומים באפור מס' 100

השתמש במחסניות ההדפסה המתאימות המשך

כדי להדפיס...	הכנס מחסנית זו לתא השמאלי	הכנס מחסנית זו לתא האמצעי	הכנס מחסנית זו לתא הימני
טקסט וציורי קו צבעוניים	מחסנית HP לצילומים מס' 138	מחסנית HP בשלושה צבעים מס' 134 או 135	מחסנית HP בשחור מס' 130

 **התראה** הקפד להשתמש במחסניות ההדפסה המתאימות. לתשומת לבך, HP ממליצה שלא לבצע שינויים במחסניות ההדפסה של HP או למלא אותן מילוי חוזר. נזק כתוצאה מביצוע שינוי במחסניות של HP או ממילויין החוזר אינו מכוסה במסגרת האחריות של HP.

לאיכות הדפסה מיטבית, HP ממליצה להתקין את כל מחסניות ההדפסה המסחריות לפני התאריך המוטבע על האריזה.

הכנסה או החלפה של מחסניות ההדפסה

הכן את המדפסת ואת המחסניות

1. ודא שהמדפסת מופעלת ושהסרת את הקרטון מפנים המדפסת.
 2. הרם את המכסה הראשי של המדפסת.
 3. הסר את הסרט הוורוד מכל המחסניות.
- אל תיגע בחרירי הדיו או במגעי הנחושת ואל תצמיד את הסרט למחסניות בחזרה.

**הסרת הסרט הוורוד****אין לגעת כאן****הכנס את המחסניות**

1. אם אתה מחליף מחסנית, דחף כלפי מטה ומשוך החוצה את מכסה תא המחסנית כדי לפתוח אותו ולאחר מכן משוך את המחסנית החוצה.
2. התאם את הסמל על תווית המחסנית לתא המתאים. החזק את המחסנית עם התווית למעלה והחלק אותה בזווית קלה לתוך התא, כך שמגעי הנחושת ייכנסו תחילה. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
3. סגור את מכסה תא המחסנית.
4. אם יש צורך בהתקנת מחסניות ההדפסה האחרות, חזור על הצעדים הקודמים.
5. לאחר שסיימת להתקין מחסניות, סגור את המכסה הראשי.



כדי שהמדפסת תפעל כמו שצריך, יש להתקין את כל שלוש מחסניות ההדפסה.

עצה מצב ההדפסה בגיבוי דיו מאפשר לך להמשיך להדפיס גם אם אירעה תקלה במחסניות ההדפסה או אם הן התרוקנו מדיו. הוצא את המחסנית וסגור את המכסה הראשי כדי לעבור למצב הדפסה בגיבוי דיו. המדפסת תמשיך בהדפסה, אך מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר ואיכותה תיפגם. הודעה מזכירה לך שמדפסת זו נמצאת במצב הדפסה בגיבוי דיו. החלף את המחסנית בהקדם האפשרי.

במסך המדפסת יופיעו שלושה סמלים המציגים את מפלס הדיו המשוער של כל מחסנית (25%, 50%, 75%, 100% וכמעט ריקה). סמלים של מפלס הדיו אינם מופיעים אם אחת ממחסניות ההדפסה המותקנות אינה מחסנית מקורית של HP. בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, הודעה מנחה אותך להדפיס דף יישור. פעולה זו תבטיח הדפסה באיכות גבוהה.

ישר את המחסניות

1. טען נייר במגש הקלט.
2. להשלמת יישור המחסנית, פעל בהתאם להוראות המופיעות על-המסך.

כאשר מחסנית הדפסה כלשהי אינה בשימוש

כאשר אתה מוציא מחסנית הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסניות הדפסה, אם קיים ברשותך. המגן מונע את התייבשות הדיו. אחסון לקוי של המחסנית עלול לגרום לתקלה של המחסנית.

← כדי להכניס מחסנית הדפסה לתוך מגן מחסניות ההדפסה, החלק את המחסנית לתוך מגן מחסניות ההדפסה בזווית קלה, עד שתיכנס למקומה בנקישה. לאחר שהכנסת את המחסנית לתוך מגן המחסניות, הנח אותו באזור האחסון של המדפסת מתחת למכסה הראשי.



2 הדפסה באמצעות המדפסת החדשה

באמצעות המדפסת החדשה תוכל להדפיס בקלות צילומים באיכות גבוהה לעצמך, למשפחה ולחברים. סעיף זה מהווה מדריך 'התחלה מהירה' להדפסה, והוא כולל הוראות מפורטות לגבי השימוש בכרטיסי זיכרון, בחירת צילומים ועוד.

הפעלה מהירה

הדפסת צילומים היא עניין של קלי-קלות! כך תוכל לעשות את זה.

שלב 1: הכנה לקראת ההדפסה



הכנסת מחסנית הדפסה



טעינת נייר

1. התקן את מחסניות ההדפסה.
ראה **מידע על מחסניות ההדפסה**.
 - א. הוצא את מחסנית ההדפסה מאריזתה והסר את הסרט. אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו.
 - ב. פתח את החלק העליון של המדפסת.
 - ג. התאם את הסמל על תווית המחסנית לתא המתאים. החזק את המחסנית עם התווית למעלה והחלק אותה בזווית קלה לתוך התא, כך שמגעי הנחושת ייכנסו תחילה. דחף את המחסנית עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 - ד. חזור על הפעולה עבור כל מחסנית הדפסה שעליך להתקין.
 2. טען נייר צילומים.
ראה **מידע על סוגי נייר**.
 - א. הרם את מגש הפלט.
 - ב. טען נייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה. אם אתה משתמש בנייר בעל לשונית, הכנס אותו כך שהלשונית תזזן אחרונה.
 - ג. הורד את מגש הפלט.
 - ד. דחף את ידית מגש הצילומים הרחק ממך עד שתיעצר. נורית הצילומים מאירה, כלומר הנייר ממגש הצילומים יישמש לעבודת ההדפסה הבאה.
- אם אינך רוצה להדפיס על חומרי הדפסה קטנים, כפי שמוצג כאן, טען במקום זאת נייר צילומים במגש הראשי.

שלב 2: בחירת צילומים



הכנסת כרטיס זיכרון

1. הכנס כרטיס זיכרון הנושא צילומים.
התראה הכנסת כרטיס זיכרון באופן שגוי עלולה להזיק לכרטיס ולמדפסת. לקבלת מידע נוסף על כרטיסי זיכרון, ראה **השימוש בכרטיסי זיכרון**.
2. לחץ על **בחר צילומים** או **▶▶** כדי לגלול בין הצילומים שבכרטיס.

שלב 2: בחירת צילומים

3. לחץ על ☒ **בחר צילומים** כדי לבחור צילום להדפסה. סימן תיוג יופיע בפינה השמאלית של הצילום על מסך המדפסת. לקבלת מידע נוסף על בחירת צילומים, ראה **בחירת צילומים**.



בחירת צילום

שלב 3: הדפסה

← לחץ על **הדפסה** כדי להדפיס את הצילומים שנבחרו.



הדפסת צילומים

הדפסה ללא המחשב

באמצעות המדפסת HP Photosmart 8400 series אפשר להדפיס צילומים אפילו מבלי להתקרב למחשב.

השימוש בכרטיסי זיכרון

לאחר שצילמת תמונות במצלמה דיגיטלית, באפשרותך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה ולהכניס אותו למדפסת כדי לראות ולהדפיס את הצילומים. המדפסת יכולה לקרוא את סוגי כרטיסי הזיכרון הבאים: CompactFlash™, כרטיסי Microdrive™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™, וכן xD-Picture Card™.

התראה שימוש בכרטיסים מסוג אחר עשוי לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולמדפסת.



כדי ללמוד על דרכים אחרות להעברת צילומים ממצלמה דיגיטלית למדפסת, ראה **חיבור למכשירים אחרים**.

תבניות קובץ נתמכות


המדפסת יכולה לזהות ולהדפיס קבצים בתבניות הבאות מתוך כרטיס הזיכרון: JPEG, TIFF, לא דחוס, AVI ו-QuickTime (דחוסת JPEG) ו-MPEG-1. אם מצלמה דיגיטלית שומרת צילומים וסרטוני וידאו בתבניות קובץ אחרות, שמור את הקבצים במחשב והדפס אותם באמצעות תוכנה. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart.

הכנסת כרטיסי זיכרון

לאחר צילום תמונות במצלמה דיגיטלית, הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והכנס אותו למדפסת.

התראה אל תשלוף החוצה כרטיס זיכרון כל עוד נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת. המשמעות של נורית מהבהבת היא שהמדפסת ניגשת לכרטיס הזיכרון. הסרת כרטיס זיכרון בעת שמתבצעת גישה אליו עלולה להזיק למדפסת או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים המאוחסנים בו.



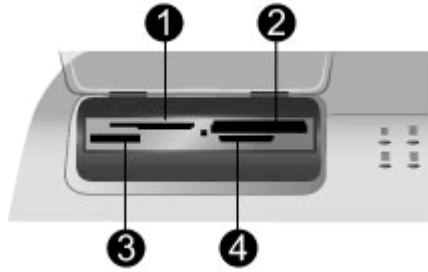

SmartMedia, xD-Picture Card	1
CompactFlash, Microdrive	2
Memory Sticks	3
MultiMediaCard, Secure Digital	4

הכנסת כרטיס זיכרון

1. הוצא את כל כרטיסי הזיכרון שכבר הוכנסו לחריצי כרטיסים כלשהם. ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון אחד בלבד בכל פעם.
2. חפש את החריץ המתאים לכרטיס הזיכרון שברשותך.
3. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החריץ כך שמגעי הנחושת פונים מטה או שהצד בעל הנקבים המתכתיים פונה לכיוון המדפסת.
4. דחף את הכרטיס בעדינות לתוך המדפסת, עד שייעצר. המדפסת תקרא את כרטיס הזיכרון ותציג את הצילום הראשון המאוחסן בכרטיס. אם בחרת צילומים מהכרטיס באמצעות המצלמה הדיגיטלית, המדפסת תשאל אותך אם ברצונך להדפיס את הצילומים שנבחרו באמצעות המצלמה.

בחירת צילומים

באפשרותך לבחור בצילום אחד או במספר צילומים להדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

בחירת צילום

1. הכנס כרטיס זיכרון.
2. לחץ על **בחר צילומים** או כדי לנווט אל הצילום המיועד להדפסה.

עצה כדי לעבור במהירות בין הצילומים, לחץ לחיצה רצופה על **בחר צילומים** או .

3. לחץ על **בחר צילומים** כדי לבחור את הצילום הנראה במסך המדפסת. סימן תיוג יופיע בפינה השמאלית התחתונה של מסך המדפסת. הסימן מציין כי הצילום נבחר להדפסה. לחץ על **בחר צילומים** מספר פעמים כדי להדפיס מספר עותקים של הצילום. לצד סימן התיוג יופיע מספר המציין את מספר העותקים שיודפסו. לחץ על **ביטול** כדי להפחית את מספר העותקים באחד.
4. כדי לבחור צילומים נוספים, חזור על צעדים אלה.

ביטול בחירה בצילום

1. לחץ על **בחר צילומים** או כדי לנווט אל הצילום שברצונך לבטל את בחירתו.
 2. לחץ על **ביטול**.
- פעולת ביטול הבחירה של צילומים אינה מוחקת אותם מכרטיס הזיכרון.

הדפסת צילומים נבחרים

באפשרותך להדפיס צילומים מתוך כרטיס זיכרון או ישירות ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה של HP או ממצלמה דיגיטלית בטכנולוגיית PictBridge. באפשרותך להדפיס צילומים נבחרים, את כל הצילומים, צילומים שנבחרו בגליון הגהה או טווח של צילומים. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור מדריך למשתמש.

ליטוש צילומים

המדפסת מספקת מספר כלים ואפקטים המאפשרים ללטש את הצילומים או להשתמש בהם בדרכים יצירתיות. תוכל להוסיף אפקטים של צבע, לבטל עיניים אדומות ולהוסיף מסגרת דקורטיבית. להגדרות אין השפעה על הצילום המקורי. ההשפעה שלהן באה לידי ביטוי רק בהדפסה. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור מדריך למשתמש.

שינוי העדפות המדפסת

שנה את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת בהתאם להעדפות האישיות שלך. לשם כך, השתמש בתפריט המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. העדפות המדפסת הן הגדרות גלובליות. הן חלות על כל צילום שתדפיס. לרשימה מלאה של ההעדפות הזמינות והגדרות ברירת המחדל שלהן, ראה **תפריט המדפסת**. לקבלת הוראות לגבי שינוי העדפות המדפסת, עיין במדריך למשתמש הזמין במתכונת מקוונת בתקליטור מדריך למשתמש.

התחברות

השתמש במדפסת כדי להיות מחובר למכשירים ולאנשים אחרים.

חיבור למכשירים אחרים

מדפסת זו מציעה מספר דרכים להתחברות למחשבים או למכשירים אחרים. כל סוג של חיבור מאפשר לך לעשות דברים שונים.

סוג החיבור ומטרתו	מאפשר לך...
חיבור USB <ul style="list-style-type: none"> • כבל תואם USB 1.1 או USB 2.0 במהירות מלאה, באורך 3 מטר או פחות. לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, קרא את מדריך ההתקנה. • מחשב עם גישה לאינטרנט (לצורך שימוש ב-HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • הדפסה ממחשב למדפסת. ראה הדפסה עם מחשב. • שמירת צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת למחשב, שבו תוכל לעבד או לארגן אותן באמצעות התוכנה HP Image Zone. • שיתוף צילומים באמצעות HP Instant Share. • הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית להדפסה ישירה HP Photosmart. • לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה ללא המחשב ועיין בתיעוד של המצלמה.
Network (רשת) <ul style="list-style-type: none"> • כבל CAT-5 אתרנט עם תקע RJ-45. • חבר את המדפסת לרשת על-ידי חיבור הכבל ליציאת האתרנט בגב המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה חיבור המדפסת לרשת. 	<ul style="list-style-type: none"> • הדפסה מכל מחשב ברשת אל המדפסת. ראה הדפסה עם מחשב. • שמירת צילומים מכרטיס זיכרון המותקן במדפסת לכל מחשב ברשת, ולאחר מכן

מאפשר לך...	סוג החיבור ומטרתו
<ul style="list-style-type: none"> עיווד או ארגון שלהם באמצעות התוכנה HP Image Zone. שיתוף צילומים באמצעות HP Instant Share. שליחת צילומים אל או קבלתם ממדפסות אחרות ברשת עם הכנה ל-HP Instant Share. 	
<p>הדפסה ישירה ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge אל המדפסת.</p> <p>לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה ללא המחשב ועיין בתיעוד של המצלמה.</p>	<p>PictBridge</p> <p>מצלמה תואמת PictBridge וכבל USB.</p> <p>חבר את המצלמה ליציאת המצלמה בחזית המדפסת.</p>
<p>שליחת עבודות הדפסה אל המדפסת מכל מכשיר עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.</p> <p>אם חיברת אל המדפסת את מתאם המדפסת של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth באמצעות יציאת המצלמה, הקפד להגדיר כנדרש את אפשרויות התפריט Bluetooth במדפסת. ראה תפריט המדפסת.</p> <p>המתאם אינו מתאים ל-Macintosh.</p>	<p>Bluetooth</p> <p>מתאם המדפסת האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth.</p> <p>אם אבזר זה צורף למדפסת או נרכש בנפרד, עיין בתיעוד הנלווה ובעזרה שעל המסך לקבלת הוראות.</p>

חיבור באמצעות HP Instant Share

השתמש ב-HP Instant Share כדי לחלוק צילומים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות דואר אלקטרוני, אלבומים מקוונים או שירות מקוון לגימור צילומים. תוכלו אפילו לשלוח צילום למדפסת תואמת אחרת המחוברת לרשת. יש לחבר את המדפסת למחשב בעל גישה לאינטרנט באמצעות כבל USB או לדאוג לכך שתהיה מחוברת לרשת, ולהתקין את כל תוכנות HP הנחוצות. אם תנסה להשתמש ב-HP Instant Share ולא התקנת או הגדרת את כל התוכנות הנדרשות, תופיע הודעה שתנחה אותך לבצע את הצעדים הנדרשים. השימוש ב-HP Instant Share עם המדפסת מחייב:

חיבור לרשת	חיבור USB
<ul style="list-style-type: none"> רשת תקשורת מקומית (LAN) שפועלת חיבור המדפסת ל-LAN ראה חיבור לרשת. גישה ישירה לאינטרנט באמצעות הרשת שם משתמש וסיסמה של HP Passport התקנה של תוכנת המדפסת במחשב בהתקנה של תוכנת המדפסת, הקפד לבחור באפשרות ההתקנה רגיל HP Instant Share (Typical). אינו פועל עם התקנה מינימלי (Minimum). 	<ul style="list-style-type: none"> התקנה של המדפסת וחיבורה למחשב באמצעות כבל USB גישה לאינטרנט דרך המחשב שאליו המדפסת מחוברת שם משתמש וסיסמה של HP Passport התקנה של תוכנת המדפסת במחשב בהתקנה של תוכנת המדפסת, הקפד לבחור באפשרות ההתקנה רגיל HP Instant Share (Typical). אינו פועל עם התקנה מינימלי (Minimum).

HP Instant Share - התקנה והגדרה

באפשרותך להתקין את HP Instant Share, ליצור רשימה של יעדי HP Instant Share, לנהל רשימה של שולחים מאושרים או חסומים, ולקבל שם משתמש וסיסמה של HP Passport באופן הבא:

- **Windows:** לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP Instant Share Setup (התקנת HP Instant Share)** בשולחן העבודה של מחשב בו מותקנת תוכנת המדפסת. פעל בהתאם להוראות על המסך. אם מופיע לחצן **Help (עזרה)** במסך HP Instant Share Setup, לחץ עליו כדי לקבל מידע נוסף. באפשרותך להפעיל אותו שוב בכל עת כדי לשנות את רשימת היעדים של HP Instant Share. HP Instant Share Setup זמינה גם דרך התפריט הנפתח **Settings (הגדרות)** ב-HP Director.
- **Macintosh:** ב-Finder נווט אל **Applications < Hewlett-Packard < Photosmart < Utilities**, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על **HP Instant Share Setup**. פעל בהתאם להוראות על המסך. יישום זה מופעל באופן אוטומטי בהתקנה הראשונה של תוכנת המדפסת. באפשרותך להפעיל אותו שוב בכל עת כדי לשנות את רשימת היעדים של HP Instant Share.

הגדרת אפשרויות HP Instant Share

1. לחץ על **HP Instant Share**.
2. בחר ב-**HP Instant Share options (אפשרויות HP Instant Share)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
3. בחר באחת האפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**:
 - **Receive Options (אפשרויות קבלה)**
 - **Receive from allowed senders (קבלה משולחים מותרים)** מורה למדפסת לקבל רק אוספים שנשלחו על-ידי שולחים מאושרים.
 - **Receive from any unblocked sender (קבלה מכל שולח שאינו חסום)** מורה למדפסת לקבל את כל האוספים.
 - **Auto checking (בדיקה אוטומטית):** אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. אם אינך רוצה שהמדפסת תבדוק אם יש אוספים של HP Instant Share באופן אוטומטי, בחר ב-**Off (מושבת)**.
 - **On (מופעל)** גורם למדפסת לבדוק אם יש אוספים של HP Instant Share במרווחי זמן קבועים.
 - **Off (מושבת)** מונע מהמדפסת לבדוק אם יש אוספים.
 - **Remove collections (הסרת אוספים)** מאפשר לך לבחור אוספים שהתקבלו, אשר ברצונך להסיר.
 - **Device name (שם המכשיר)** מציג את שם הרשת של המדפסת.
 - **Reset HP Instant Share (איפוס HP Instant Share)** משחזר את ערכי ברירת המחדל של כל אפשרויות HP Instant Share. המשמעות היא שתצטרך לעבור שוב על ההתקנה של HP Instant Share כדי לרשום את המדפסת בשירות של HP Instant Share.

שימוש ב-HP Instant Share (חיבור USB) ליצור שליחת צילומים

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה צילומים.
 2. לחץ על **HP Instant Share**.
 3. שתף אחרים בצילומים הנבחרים בהתאם להוראות שיופיעו במחשב.
- לקבלת מידע נוסף על השימוש ב-HP Instant Share, עיין במערכת העזרה שעל המסך של HP Instant Share.

שימוש ב-HP Instant Share (רשת) ליצור שליחת צילומים

1. הכנס כרטיס זיכרון ובחר כמה צילומים.
2. לחץ על **HP Instant Share**.
3. בחר ביעד, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

4. בחר באפשרות **Send photos** (שלח צילומים) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
אם היעד הוא כתובת דואר אלקטרוני, המדפסת שולחת הודעת דואר אלקטרוני עם קישור לצילום באתר האינטרנט של HP Instant Share. אם היעד הוא מדפסת רשת תואמת, יופיע סמל על מסך המדפסת כדי להודיע למשתמש שהצילום זמין. לקבלת פרטים נוספים, עיין במערכת העזרה-על-המסך של HP Image Zone.



שימוש ב-HP Instant Share (רשת) לצורך קבלת צילומים



1. לחץ על **HP Instant Share**.
2. בחר באפשרות **Receive** (קבלה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
3. בחר אוסף של HP Instant Share שהתקבל (הודעה עם צילומים), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
הצילום הראשון שכלול בהודעה זו מופיע במסך המדפסת. באפשרותך לנווט, לבחור ולהדפיס צילומים של HP Instant Share באותו אופן שאתה עושה זאת עם צילומים בכרטיס זיכרון או במצלמה דיגיטלית מחוברת. אם אתה מכניס כרטיס זיכרון או מחבר מצלמה דיגיטלית בעת צפייה בצילומים של HP Instant Share, ההפעלה של HP Instant Share מסתיימת, והתצוגה הרגילה של הצילומים מהכרטיס או מהמצלמה מתחילה.
בנוסף לכך, המדפסת בודקת, במרווחי זמן קבועים, אם התקבלו צילומים חדשים. במסך המדפסת מופיע סמל קבלה (מעטפה) של HP Instant Share המיידע על כך שצילום HP Instant Share זמין לתצוגה במדפסת.
4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור):
 - **View** (תצוגה) כדי להציג את הצילומים שהתקבלו במסך המדפסת.
 - **Remove** (הסרה) כדי למחוק את הצילום שהתקבל.

הדפסה עם מחשב

כל מדפסות הצילומים של HP מגיעות עם תוכנת HP Image Zone. תוכנה זו מספקת מגוון חסר תקדים של מאפיינים לטיפול בצילומים. השתמש בתוכנה כדי להפגין יצירתיות בטיפול בתמונות שלך: לערוך אותן, לחלוק אותן עם אחרים וליצור פרויקטים כיפיים כמו כרטיסי ברכה. התוכנה HP Image Zone מותקנת רק אם אתה בוחר באפשרות ההתקנה **Typical** (רגיל). מחשב Macintosh תומך רק בחלק מהמאפיינים של HP Image Zone, כפי שמצוין בטבלה הבאה:

מאפיין תוכנה	איתור מידע
<p>שליטה מלאה בהדפסה</p> <p>נצל את מלוא העוצמה של מנהל מדפסת HP Photosmart. תוכנה זו מעניקה לך שליטה מלאה בהדפסה של צילומים. תוכל לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • להפיק תדפיסים באיכות טיוטה, לחיסכון בדיו ובחומרי הדפסת צילומים. • ללמוד כיצד תוכל להפיק את מלוא התועלת מהמדפסת ומהצילומים הדיגיטליים. • להשתמש בהגדרות צבע מתקדמות, להפקת תדפיסים באיכות מיטבית. 	<p>Windows: בעזרה-על-המסך, לחץ על HP Photosmart Printer Help (מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart). בתיבת הדו-שיח של ההדפסה, לחץ לחיצה ימנית על אפשרות כלשהי ולחץ על התיבה מה זה? (What's This?) כדי ללמוד עוד על אפשרות זו.</p> <p>Macintosh: בחר ב-Mac Help < Help ב-Finder, ולאחר מכן בחר ב-Library < HP Photosmart Printer Help.</p>

מאפיין תוכנה	איתור מידע
<p>HP Instant Share</p>  <p>השתמש בתוכנה HP Instant Share כדי לחלוק צילומים עם קרובי משפחה וחברים. באמצעות התוכנה HP Instant Share תוכל לבצע בקלות את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שליחת תמונות באמצעות HP Instant Share ללא צורך בקבצים מצורפים גדולים • יצירת אלבומים מקוונים שבאמצעותם תוכל לשתף, לארגן ולאחסן צילומים • הזמנה מקוונת של תדפיסים בעיבוד מקצועי (הזמיות משתנה בהתאם למדינה/אזור) <p>כדי להשתמש ב-HP Instant Share ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על בחר צילום אחד או יותר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה HP Instant Share.</p> <p>כדי להשתמש ב-HP Instant Share ב-Macintosh, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על בחר צילום אחד או יותר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה HP Instant Share (תפריט HP Photosmart Menu) בתחנת העגינה, ולאחר מכן בחר ב-HP Instant Share מהתפריט הצץ.</p>	<p>פרוייקטים יצירתיים</p>  <p>אל תסתפק באלבום התמונות הישן והטוב. באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל להשתמש בצילומים הדיגיטליים שלך כדי ליצור פרוייקטים יצירתיים, כמו, למשל:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מעבירי הדפסה בגיהוץ • באגרים • כרטיסי ברכה
<p>פרוייקטים יצירתיים</p> <p>כדי לבצע פרוייקטים יצירתיים ב-HP Instant Share ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, בחר צילום אחד או יותר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Projects (פרוייקטים).</p> <p>כדי לבצע פרוייקטים יצירתיים במחשב Macintosh, לחץ לחיצה ארוכה על הכרטיסייה Projects (תפריט HP Photosmart Menu) בתחנת העגינה, ולאחר מכן בחר ב-HP Image Print (הדפסת תמונות HP) מהתפריט הצץ. בחר באפשרות הדפסה יצירתית מהתפריט הנפתח Print Style (סגנון הדפסה). כעת יופיעו הוראות על המסך בחלון HP Image Print. קיים גם HP Image Edit.</p>	

מאפיין תוכנה	איתור מידע
<p>ארגון צילומים</p>  <p>באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל לנהל ביעילות את הצילומים הדיגיטליים ואת סרטוני הווידאו שלך, הודות לאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סידור הצילומים באלבום • חיפוש צילומים לפי תאריך, מילות מפתח ועוד • מפתח אוטומטי של תמונות 	<p>בעזרה על-המסך, לחץ על Use the HP Image Zone (השתמש ב-HP Image Zone) ולאחר מכן לחץ על Manage your images (נהל את התמונות שלך).</p> <p>כדי לארגן את הצילומים שלך ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה My Images (התמונות שלי).</p> <p>Macintosh: מאפיין זה אינו זמין ב-Macintosh בתוכנת המדפסת. מומלץ להשתמש ב-iPhoto 2.0 או גרסה מאוחרת יותר.</p>
<p>עריכה וליטוש של צילומים</p>  <p>באמצעות התוכנה HP Image Zone תוכל לבצע את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תיקוני צבע ידניים והתאמות אחרות לצורך שיפור הצילומים לפני הדפסתם • הוספת טקסט ואובייקטים גרפיים • שינוי הגודל של הצילומים הדיגיטליים 	<p>Windows: בעזרה על-המסך, לחץ על Use the HP Image Zone (השתמש ב-HP Image Zone) ולאחר מכן לחץ על Edit your images (ערוך את התמונות שלך).</p> <p>כדי לערוך צילומים ב-Windows, הפעל את HP Image Zone, בחר צילום אחד או יותר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה Edit (עריכה).</p> <p>Macintosh: כדי לערוך צילומים במחשב Macintosh, לחץ לחיצה ארוכה על HP Photosmart Menu (תפריט HP Photosmart) (בתפריט HP Photosmart) בתחנת העגינה, ולאחר מכן בחר ב-HP Image Edit (עריכת תמונות HP) מהתפריט הצץ.</p>

3 התקנת התוכנה

המדפסת מגיעה עם תוכנות אופציונליות שניתן להתקין במחשב. סעיף זה מתאר את ההתקנה וכולל עצות לפתרון בעיות התקנה.

התקנה

לאחר התקנת חומרת המדפסת על פי ההוראות הכלולות במדריך ההתקנה, התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות בפרק זה.

משתמשי Macintosh	משתמשי Windows
<p>חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.</p> <p>הערה אם ברצונך לחבר את המדפסת לרשת במקום למחשב יחיד, היעזר בהוראות ההתקנה בחיבור לרשת.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס את תקליטור תוכנת HP Photosmart לכוון התקליטורים של המחשב. 2. לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Photosmart CD (תקליטור HP Photosmart). 3. לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Photosmart Install (התקנת HP Photosmart). להתקנת תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות על המסך ובחר ב-USB כסוג החיבור. 4. כאשר תופיע הנחיה, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב המדפסת וחבר את הקצה השני שלו ליציאת ה-USB במחשב. 5. בחר את המדפסת בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, לחץ על Edit Printer List (ערוך את רשימת המדפסות) כדי להוסיף אותה. <p>כדי לשנות מדפסת המחוברת ל-USB למדפסת המחוברת לרשת, ראה שינוי מדפסת המחוברת ל-USB למדפסת המחוברת לרשת.</p>	<p>חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB אלא לאחר שתקבל הנחיה לכך.</p> <p>כאשר תבחר באפשרות התקנה טיפוסית של תוכנת HP, יותקנו תוכנת HP Image Zone ופונקציונליות מדפסת מלאה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הכנס את תקליטור תוכנת HP Photosmart לכוון התקליטורים של המחשב. 2. לחץ על הבא (Next), ופעל בהתאם להוראות על המסך. אם ההוראות אינן מופיעות, אתר את הקובץ setup.exe בתקליטור ולחץ עליו לחיצה כפולה. 3. הערה אם מופיע המסך זוהתה חומרה חדשה (Found New Hardware), לחץ על ביטול (Cancel), נתק את כבל ה-USB והפעל את ההתקנה מחדש. 3. בחר בין חיבור USB או רשת. אם בחרת בחיבור רשת, בצע את ההוראות בחיבור לרשת. אם בחרת בחיבור USB, המשך לצעד הבא. 4. כאשר תופיע הנחיה, חבר קצה אחד של כבל ה-USB ליציאת ה-USB בגב המדפסת וחבר את הקצה השני שלו ליציאת ה-USB במחשב. 5. פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך עד שההתקנה תושלם ותתבצע הפעלה מחדש של המחשב. עם הופעת הדף שכותרתו איחולים (Congratulations), לחץ על הדפס דף דוגמה (Print a demo page).

פתרון בעיות התקנה

אם תוכנת המדפסת לא הותקנה בהצלחה או אם אין תקשורת טובה בין המדפסת והמחשב לאחר התקנת התוכנה, בדוק דף זה לקבלת פתרונות אפשריים. אם אתה עדיין זקוק לעזרה, בדוק בתיעוד

המדפסת או פנה לשירות הלקוחות. בדוק את כל חיבורי הכבלים בין המדפסת והמחשב, וודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת.

אשף חומרה חדשה שזוהתה (Found New Hardware Wizard) נפתח אך אינו מזהה את המדפסת.

ייתכן שחיברת את כבל ה-USB לפני השלמת התקנת התוכנה. נתק את כבל ה-USB והתחל מחדש את התקנת התוכנה. חבר את כבל ה-USB כאשר תקבל הנחיה לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

המחשב מפסיק להגיב במהלך התקנת התוכנה.

ייתכן שתוכנת אנטי-וירוס או תוכנה אחרת פועלת ברקע ומאטה את תהליך ההתקנה. המתן עד תום העתקת קבצים (ייתכן שפעולה זו תימשך מספר דקות). אם, כעבור מספר דקות, המחשב עדיין לא מגיב, הפעל מחדש את המחשב, הפסק או השבת כל תוכנת אנטי-וירוס, צא מכל התוכניות האחרות, ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת.

הערה תוכנת האנטי-וירוס תופעל מחדש באופן אוטומטי כאשר תפעיל מחדש את המחשב.



תיבת הדו-שיח דרישות מערכת (System Requirements) מופיעה במהלך ההתקנה.

מרכיב של מערכת המחשב אינו עונה על דרישות המערכת המינימליות. שדרג את הרכיב בהתאם לדרישות המערכת המינימליות ולאחר מכן התקן מחדש את תוכנת המדפסת.

הבדיקה דרישות מערכת (System Requirements) מציינת שהמחשב פועל בגרסה ישנה של Internet Explorer.

לחץ על Ctrl+Shift במקלדת ולחץ על ביטול (Cancel) בתיבת הדו-שיח דרישות מערכת (System Requirements) כדי לעקוף את החסימה ולהשלים את התקנת התוכנה. עליך לעדכן את Internet Explorer מיד לאחר התקנת התוכנה HP Photosmart, ולא – תוכנת HP לא תפעל באופן תקין.

הערה אין צורך להתקין מחדש את תוכנת HP לאחר עדכון Internet Explorer.




המחשב לא הצליח לקרוא את תקליטור HP Photosmart.

ודא שהתקליטור אינו מלוכלך או שרוט. אם תקליטורים אחרים עובדים אך התקליטור של HP Photosmart אינו עובד, ייתכן שהתקליטור שברשותך פגום. באפשרותך להוריד את תוכנת המדפסת מהאתר www.hp.com/support. אם תקליטורים אחרים אינם עובדים, ייתכן שכונן התקליטורים מחייב תיקון.

ההוראות שלהלן מסבירות כיצד להתקין את מדפסת HP Photosmart 8400 series ברשת אתרנט (קווית). התקנה קווית מאפשרת למדפסת לתקשר עם מחשבים באמצעות נתב, רכזת או מתג. כדי לנצל את מערך המאפיינים של המדפסת במלואו, דרושה גישה לאינטרנט באמצעות פס רחב. הערה להתקנת USB, עיין בהוראות הכלולות באריזה.



לאחר שהתקנת את המדפסת ברשת, מסך המדפסת מציג שני סמלים של חיבורי אתרנט כדי לציין את מצב החיבור.

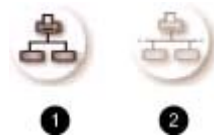

1	סמל חיבור של אתרנט פעיל
2	סמל חיבור של אתרנט לא פעיל

לפני שתמשיך בסעיף זה, ודא שכבר בוצעה התקנה של הרשת הקווית. עיין בתיעוד שצורף לחומרת הרשת. כמו כן, ודא שהתקנת את המדפסת כמתואר בהוראות ההתקנה הכלולות באריזה.

יסודות החיבור לרשת (Macintosh ו-Windows)


חיבור לרשת מאפשר להתקנים המחוברים לרשת, כגון מחשבים ומדפסות, לתקשר זה עם זה. רשת קווית או אתרנט היא סוג הרשת הנפוץ ביותר במשרדים ובבתים.

מתאם הרשת במדפסת עצמה תומך ברשתות אתרנט במהירות 10 Mbps וכן 100 Mbps. כדי לחבר את המדפסת לרשת, אתה זקוק לכבל אתרנט מסוג CAT-5 עם תקע RJ-45. כבל זה אינו זהה לכבל USB.

התראה אף שתקע RJ-45 של כבל CAT-5 דומה לתקע טלפון רגיל, הוא אינו זהה לו. אף פעם אל תשתמש בחוט טלפון רגיל לחיבור המדפסת לרשת אתרנט. אם תעשה זאת, אתה עלול להזיק למדפסת ולהתקני רשת אחרים.



האיור הבא מראה דוגמה למדפסת המחוברת לרשת עם מספר מחשבים דרך רכזת רשת, מתג או נתב. כבל או מודם DSL מקשר את הרכזת ואת כל ההתקנים המחוברים לרשת לגישה לאינטרנט באמצעות פס רחב.

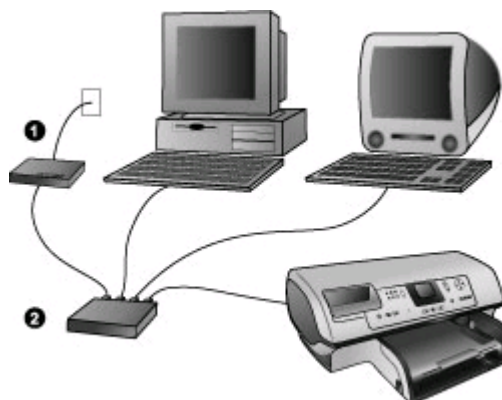

1	כבל או מודם DSL המחבר את ההתקנים המחוברים לרשת לגישה לאינטרנט באמצעות פס רחב.
2	נקודת גישה לרשת (רכזת, מתג או נתב) שלתוכה מחוברים כל ההתקנים באמצעות כבלי אתרנט.

ההתקנים המרוששים מחוברים זה לזה באמצעות התקן מרכזי. הסוגים השכיחים ביותר כוללים:

- **רכזת:** התקן רשת פשוט ולא יקר, שמאפשר תקשורת בין מספר מחשבים או שיתוף מדפסת ביניהם. הרכזת הנן סבילות. הן אינן אלא אמצעי לזרימת תקשורת בין התקנים אחרים.
- **מתגים:** מתגים דומים לרכזות, אך הם יכולים לבחון את המידע שנשלח בין התקנים ולהעביר את המידע רק להתקן המתאים. הם יכולים להפחית את השימוש ברוחב הפס ברשת ועוזרים להפעלה יעילה יותר שלו.
- **נתבים:** נתבים, או שערים, מקשרים בין התקנים וגם רשתות. שימוש שכיח הוא לחבר מספר מחשבים ביתיים ברשת לאינטרנט. נתבים כוללים לעתים קרובות חומת-אש מובנית שיכולה לסייע בהגנה על רשת ביתית מפני גישה לא מורשית.

הערה למידע ספציפי על ההגדרה וקביעת התצורה של חומרה ברשת, עיין בתיעוד שצורף לחומרה.



חיבור אינטרנט

אם הרשת שלך מחוברת לאינטרנט באמצעות נתב או שער, מומלץ להשתמש בנתב או שער שתומכים ב-DHCP (פרוטוקול תצורת מארח דינמי - Dynamic Host Configuration Protocol). שער עם תמיכה ב-DHCP מנהל מאגר של כתובות IP שמורות שמקוצות באופן דינמי לפי הצורך. עיין בתיעוד שצורף לנתב או לשער.

תצורות רשת מומלצות

תצורות הרשת הבאות תומכות במדפסת. קבע את סוג תצורת הרשת אצלך, ולאחר מכן עיין בחיבור המדפסת לרשת ובהתקנת תוכנת המדפסת במחשב מבו-Windows או בהתקנת תוכנת המדפסת במחשב מבו-Macintosh לקבלת הוראות על חיבור המדפסת לרשת ולאחר מכן התקנת התוכנה.

רשת אתרנט ללא גישה לאינטרנט

המחשבים והמדפסת מתקשרים זה עם זה ויוצרים רשת פשוטה, באמצעות רכזת. לאף אחד מההתקנים המרוששים אין גישה לאינטרנט. אחדים ממאפייני המדפסת, כגון שיתוף של צילומים ישירות מהמדפסת דרך האינטרנט באמצעות HP Instant Share, אינם פועלים בתצורה זו.

רשת אתרנט עם גישה לאינטרנט בחיג

המחשבים והמדפסת מתקשרים זה עם זה ויוצרים רשת פשוטה, באמצעות רכזת. לאחד המחשבים יש גישה לאינטרנט באמצעות מודם וחשבון חיבור-בחיג. לאף אחד מהתקני הרשת האחרים, כולל המדפסת, אין גישה ישירה לאינטרנט. אחדים ממאפייני המדפסת, כגון שיתוף של צילומים ישירות מהמדפסת דרך האינטרנט באמצעות HP Instant Share, אינם פועלים בתצורה זו.


רשת אתרנט עם גישה לאינטרנט בפס רחב באמצעות נתב

המדפסת מחוברת לנתב שפועל כשער בין הרשת של המשתמש והאינטרנט. מערך המאפיינים המלא של המדפסת, כולל שיתוף צילומים דרך האינטרנט, זמין גם מבלי שיהיה מחשב זמין או מחובר לרשת. זוהי תצורת הרשת האידיאלית.

חיבור המדפסת לרשת

חיבור המדפסת לרשת קווית מחייב:

- נקודת גישה לרשת כגון רכזת, נתב או מתג עם יציאה פתוחה
- כבל אתרנט CAT-5 עם תקע RJ-45
- גישה לאינטרנט בפס רחב (רק אם ברצונך לגשת ל-HP Instant Share ישירות מההתקן. לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות).

הערה 1 אין לחבר את המדפסת ישירות למחשב באמצעות כבל אתרנט. אין תמיכה ברשת עמית לעמית (peer-to-peer). 


הערה 2 לאחר חיבור המדפסת לרשת כמתואר בסעיף זה, עליך להתקין את תוכנת המדפסת. ראה התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Windows או התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Macintosh.

חיבור המדפסת לרשת

1. חבר את כבל האתרנט בגב המדפסת.




2. חבר את כבל האתרנט ליציאה ריקה ברכזת, נתב או מתג.

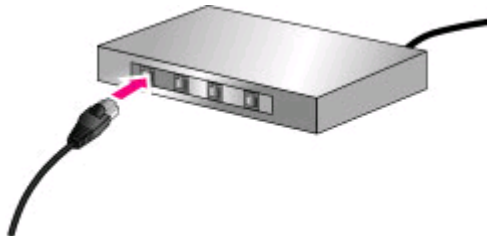


לאחר שתסיים לחבר את המדפסת לרשת, התקן את תוכנת המדפסת. לא תוכל להדפיס מהמחשב אלא לאחר התקנת התוכנה.


- התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Windows
- התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Macintosh

התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Windows

 הערה: התקן את המדפסת כפי שמצוין בהוראות ההתקנה הכלולות באריזה.

זמן התקנת התוכנה עשוי לקחת מ-20 דקות (Windows XP) עד שעה (Windows 98), בהתאם לגודל השטח הפנימי בדיסק הקשיח ולמהירות המעבד במחשב. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שכבר חיברת את המדפסת לרשת בעזרת כבל אתרנט.

 הערה: יש להתקין את תוכנת המדפסת, כמתואר בסעיף זה, בכל מחשב המחובר לרשת אשר ממנו ברצונך להדפיס אל מדפסת Photosmart 8400 series. לאחר ההתקנה, ההדפסה זהה להדפסה באמצעות חיבור USB.

 עצה: אל תתקין את תוכנת המדפסת באמצעות תוכנית השירות **הוספת מדפסת (Add Printer)** בלוח הבקרה של Windows. עליך להשתמש במתקין של HP כדי להתקין את המדפסת ברשת בצורה נכונה.

התקנת תוכנת המדפסת

- הדפס דף תצורת רשת. ייתכן שתזדקק למידע הכלול בדוח זה אם המתקין לא יוכל לאתר את המדפסת.
ראה **הדפסת דף תצורת רשת**.
- הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת HP Photosmart לכוון התקליטורים של המחשב.
- לחץ על **הבא (Next)** ופעל בהתאם להוראות שמספק המתקין כדי לבדוק ולהכין את המערכת, ולהתקין מנהלי התקנים, תוספים ותוכנות. פעולה זו אורכת מספר דקות.
- במסך **סוג החיבור (Connection Type)**, בחר באפשרות **באמצעות הרשת (Through the network)**, ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**.
המסך **מחפש (Searching)** מופיע כאשר תוכנית ההתקנה מחפשת את המדפסת ברשת.
אם המסך המדפסת נמצאה (Printer Found) מופיע, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. ודא שתיאור המדפסת נכון. (השתמש בדף התצורה כדי לאמת את שם המדפסת ואת כתובת החומרה.
ראה **הדפסת דף תצורת רשת**).
 - ב. אם תיאור המדפסת נכון, בחר ב-כן, **התקן מדפסת זו (Yes, install this printer)**, ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**.
אם נמצאה יותר ממדפסת אחת ברשת, בחר ב-HP Photosmart 8400 series כמכשיר שיש להגדירו ולהתקינו, ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**. אם יש יותר ממדפסת HP Photosmart 8400 series אחת ברשת, השתמש בפריט Hardware Address (MAC) (כתובת חומרה [MAC]) שרשום בדף תצורת הרשת כדי לזהות את מדפסת HP Photosmart 8400 series המסוימת שברצונך להתקין.
- אם מופיע המסך בדיקת חיבור כבלים (Check Cable Connection), בצע את הפעולות הבאות:**
 - א. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על המסך, ולאחר מכן בחר **ציין מדפסת לפי כתובת a Specify printer by address**, ולחץ על **הבא (Next)**.
 - ב. במסך **ציין מדפסת (Specify Printer)**, הזן את מספר Hardware Address (MAC) שרשום בדף תצורת הרשת בתיבה **כתובת חומרה (MAC) (Hardware Address)**.
דוגמה: 02bad065cb97
MAC הוא קיצור של Media Access Control, כתובת חומרה שמזהה את המדפסת ברשת.
ג. הזן את כתובת ה-IP שרשומה בדף תצורת הרשת בתיבה **כתובת IP (IP Address)**, ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**.
דוגמה: 169.254.203.151
 - ד. כאשר מופיע המסך **סוג חיבור (Connection Type)**, בחר באפשרות כן, **התקן מדפסת זו (Yes, install this printer)**, ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**.
 - ה. במסך **אישור הגדרות (Confirm Settings)**, לחץ על **הבא (Next)**.
 - ו. פעל בהתאם להוראות על המסך.
- כאשר תופיע הנחייה, לחץ על **סיום (Finish)** כדי לצאת מההתקנה.

התקנת תוכנת המדפסת במחשב מבוסס-Macintosh

הערה התקן את המדפסת כפי שמצוין בהוראות ההתקנה הכלולות באריזה.



התקנת התוכנה עשויה להימשך 3-4 דקות, בהתאם למערכת ההפעלה, גודל השטח הפנוי בדיסק הקשיח, ומהירות המעבד של מחשב ה-Macintosh. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שכבר חיברת את המדפסת לרשת בעזרת כבל אתרנט. אם כבר התקנת מדפסת זו בחיבור USB, אינך צריך לפעול לפי הוראות אלה כדי לבצע התקנת רשת. במקום זאת, ראה **שינוי מדפסת המחוברת ל-USB למדפסת המחוברת לרשת**.

הערה יש להתקין את תוכנת המדפסת, כמתואר בסעיף זה, בכל מחשב המחובר לרשת אשר ממנו ברצונך להדפיס אל מדפסת Photosmart 8400 series. לאחר ההתקנה, ההדפסה זהה להדפסה למדפסת המחוברת באמצעות כבל USB.



התקנת תוכנת המדפסת

1. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת HP Photosmart לכוון התקליטורים של מחשב ה-Macintosh.
2. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
3. לחץ לחיצה כפולה על הסמל Installer (מתקין).
4. תיבת הדו-שיח **Authenticate (אימות)** מופיעה.
5. הזן את השם **(Name)** ואת הסיסמה **(Password)** המשמשים לניהול מחשב ה-Macintosh ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
6. פעל בהתאם להוראות על המסך.
7. כאשר מופיע החלון **HP Photosmart Install (התקנת HP Photosmart)**, בחר ב-**Easy Install (התקנה קלה)**, ולאחר מכן לחץ על **Install (התקן)**.
7. בחלון **Select Printer (בחירת מדפסת)**, לחץ על הכרטיסייה **רשת**. המתקין מחפש מדפסות ברשת.
- אם נמצאה מדפסת, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. בחר במדפסת HP Photosmart 8400 series בחלון **Select Printer (בחר מדפסת)**, ולאחר מכן לחץ על **Utilities (תוכניות שירות)**.
 - ב. כדי לרשום את תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות על המסך.
- אם לא נמצאה מדפסת, בצע את הפעולות הבאות:
 - א. הדפס דף תצורת רשת ואתר את הערך של כתובת ה-IP שרשום בכל דף.
 - ב. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת באמצעות כבל אתרנט CAT-5 מהסוג הנכון. ראה **חיבור המדפסת לרשת**.
 - ג. לחץ על **Find (חפש)**, הזן את כתובת ה-IP, ולאחר מכן לחץ על **Save (שמור)**.
 - ד. בחר במדפסת HP Photosmart 8400 series בחלון **Select Printer (בחר מדפסת)**, ולאחר מכן לחץ על **Utilities (תוכניות שירות)**.
 - ה. כדי לרשום את תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות על המסך.

הערה ייתכן שדפדפנים מסוימים לא יעבדו עם הרישום המקוון. אם אתה נתקל בבעיות, נסה דפדפן אחר או דלג על שלב זה.



8. בחר את המדפסת בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**. אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, בחר ב-**Edit Printer List (ערוך את רשימת המדפסות)** כדי להוסיף אותה.
 9. בחלון **Printer List (רשימת מדפסות)**, לחץ על **Add (הוסיף)**.
 10. בחר ב-**Rendezvous (מקום מפגש)** מהרשימה הנפתחת.
 11. בחר במדפסת מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על **Add (הוסיף)**.
- זהו. סיימת!

שינוי מדפסת המחוברת ל-USB למדפסת המחוברת לרשת

1. חבר את המדפסת לרשת. ראה **חיבור המדפסת לרשת**.
2. הדפס דף תצורת רשת ואתר את רשומת כתובת ה-IP.
3. פתח דפדפן אינטרנט והזן את כתובת ה-IP כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה במדפסת. לקבלת מידע נוסף על שרת האינטרנט המובנה, ראה השימוש בשרת האינטרנט המובנה.
4. לחץ על הכרטיסייה **Networking (רשת)**.
5. לחץ על **mDNS באזור Applications (יישומים)** בצד שמאל.
6. הזן שם ייחודי (63 תווים או פחות) בתיבה **mDNS Service Name (שם שירות mDNS)**.
7. לחץ על **Apply (החל)**.

8. בחר את המדפסת בתיבת הדו-שיח **Print (הדפסה)**. אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, בחר ב-**Edit Printer List (ערוך את רשימת המדפסות)** כדי להוסיף אותה.
9. בחלון **Printer List (רשימת מדפסות)**, לחץ על **Add (הוסף)**.
10. בחר ב-**Rendezvous (מקום מפגש)** מהרשימה הנפתחת.
11. בחר במדפסת מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על **Add (הוספה)**.

השימוש בשרת האינטרנט המובנה

שרת האינטרנט המובנה במדפסת מספק דרך פשוטה לנהל מדפסת המחוברת לרשת. תוך שימוש בכל דפדפן אינטרנט מכל מחשב Windows או Macintosh, אתה יכול לתקשר עם המדפסת על פני הרשת כדי:

- לבדוק את מצב המדפסת ואת מפלסי הדיו המשוערים
- להציג סטטיסטיקת רשת
- להתאים את תצורת הרשת של המדפסת, כגון ציון שרת proxy, הגדרת שם DNS, או הזנה ידנית של כתובת IP
- להגביל גישה לדפי תצורה
- להזמין חומרים מתכלים
- לבקר באתר האינטרנט של HP לקבלת תמיכה

הגישה לדף הבית של שרת האינטרנט המובנה

1. הדפס דף תצורת רשת. ראה **הדפסת דף תצורת רשת**.
2. הזן בתיבת הכתובת של הדפדפן את כתובת ה-IP של המדפסת כפי שהיא מופיעה בדף תצורת הרשת. כתובת IP לדוגמה: 10.0.0.81
- כעת יופיע דף הבית של שרת האינטרנט המובנה.
- לקבלת מידע שאינו מופיע במדריך זה על תנאי הרשת ועל שרת האינטרנט המובנה, גש לעזרה של שרת האינטרנט המובנה.

הגישה לעזרה של שרת האינטרנט המובנה

1. עבור לדף הבית של שרת האינטרנט המובנה. ראה **הגישה לדף הבית של שרת האינטרנט המובנה**.
2. לחץ על **Help (עזרה)** באזור **Other Links (קישורים אחרים)** של דף הבית.

הדפסת דף תצורת רשת

באפשרותך להדפיס דף תצורת רשת מהמדפסת מבלי להיות אפילו מחובר למחשב. דף התצורה מספק מידע שימושי לגבי כתובת ה-IP של המדפסת, סטטיסטיקת רשת, והגדרות רשת אחרות. באפשרותך גם להציג סיכום של הגדרות רשת נבחרות במדפסת עצמה.

הדפסת דף תצורת רשת מפורט

1. לחץ על **תפריט** במדפסת.
2. בחר באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
3. בחר באפשרות **Network (רשת)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
4. בחר באפשרות **Print detailed report (הדפסת דף מפורט)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

הצגת סיכום של הגדרות רשת

1. לחץ על **תפריט** במדפסת.
2. בחר באפשרות **Tools (כלים)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
3. בחר באפשרות **Network (רשת)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
4. בחר באפשרות **Display summary (הצגת סיכום)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

פרק זה כולל מידע בנושאי תמיכה טכנית והאחריות למדפסת.

שירות לקוחות

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

1. עיין בתיעוד שצורף למדפסת.
 - **מדריך ההתקנה:** מדריך ההתקנה של המדפסת HP Photosmart 8400 series מסביר כיצד להתקין את המדפסת.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש מתאר את המאפיינים הבסיסיים של המדפסת, מסביר כיצד להשתמש במדפסת מבלי לחבר אותה למחשב וכולל מידע לגבי פתרון בעיות חומרה. מדריך זה זמין במתכונת מקוונת בתקליטור מדריך למשתמש.
 - **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה.
 - **מדריך העזר:** מדריך העזר למדפסת HP Photosmart 8400 series הוא החוברת שאתה קורא כעת. הוא מספק מידע בסיסי אודות המדפסת, ובכלל זה חיבור והתקנה, הפעלה, תמיכה טכנית ואחריות. לקבלת הוראות מפורטות, עיין בתקליטור מדריך למשתמש.
 - **מערכת העזרה של מדפסת HP Photosmart:** מערכת העזרה על המסך למדפסת HP Photosmart מתארת את אופן השימוש במדפסת עם מחשב וכוללת מידע על פתרון בעיות תוכנה. ראה התקנת התוכנה.
2. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות המידע הכלול בתיעוד, בקר באתר שכתובתו, www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - גישה לדפי תמיכה מקוונים.
 - שליחת הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת תשובות לשאלותיך.
 - יצירת קשר עם טכנאי של HP באמצעות צ'אט מקוון.
 - חיפוש עדכוני תוכנה.
3. **באירופה בלבד:** פנה לנקודת הרכישה המקומית. אם אירע כשל בחומרת המדפסת, תתבקש להביא את המדפסת למקום שבו רכשת אותה. השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של המדפסת. לאחר תקופת האחריות, תחויב בעלות השירות.
4. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה באמצעות מערכת העזרה שעל המסך או אתרי HP, התקשר לשירות הלקוחות, למספר המתאים למדינה/אזור שלך. רשימה של מספרי טלפון לפי מדינה/אזור מופיעה בסעיף הבא.

שירות הלקוחות הטלפוני

במהלך תקופת האחריות של המדפסת, אתה זכאי לתמיכה טלפונית ללא תשלום. לקבלת מידע נוסף, ראה הצהרת אחריות מוגבלת, או בקר באתר שכתובתו www.hp.com/support כדי לברר מהו משך התמיכה ללא תשלום. לאחר תקופת התמיכה הטלפונית ללא תשלום, תוכל לקבל סיוע מ-HP תמורת תוספת תשלום. למידע על אפשרויות התמיכה, פנה לסוכן HP המקומי או התקשר למספר התמיכה הטלפונית המתאים למדינה/אזור שלך. כדי לקבל תמיכה טלפונית מטעם HP, התקשר למספר התמיכה המתאים לאזורך. אתה תחויב בעלויות השיחה הרגילות של חברת הטלפון.

מערב אירופה: לקוחות באוסטריה, בלגיה, דנמרק, ספרד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, פינלנד, שוודיה, שווייץ ואנגליה מתבקשים להיכנס לאתר שכתובתו www.hp.com/support לבירור מספרי התמיכה הטלפונית במדינה/אזור שלהם.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ໄທ	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

פנייה טלפונית

בזמן הפנייה הטלפונית למרכז שירות הלקוחות, עליך להימצא בקרבת המחשב והמדפסת. התכונן לספק את המידע הבא:

- מספר הדגם של המדפסת (נמצא בחזית המדפסת).
- המספר היסודי של המדפסת (נמצא בתחתית המדפסת).

- מערכת ההפעלה של המחשב.
- גרסת מנהל ההתקן של המחשב:
- **Windows PC**: כדי לברר מהי גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ לחיצה ימנית על סמל HP בשורת המשימות של Windows ובחר באפשרות **אודות (About)**.
- **Macintosh**: כדי לברר מהי גרסת מנהל ההתקן של המדפסת, היעזר בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).
- הודעות המופיעות על מסך המדפסת או על צג המחשב.
- תשובות לשאלות הבאות:
- האם המקרה שבגיניו התקשרת אירע בעבר? האם תוכל לשחזר את המקרה?
- האם התקנת במחשב פריט חומרה או תוכנה חדש בסמוך להתרחשות המקרה?

הצהרת אחריות מוגבלת

הצהרת האחריות המוגבלת כלולה בנפרד בארי'זה.

סעיף זה מפרט את דרישות המערכת המינימליות להתקנת תוכנת המדפסת HP Photosmart ומספק נתוני מפרט נבחרים של המדפסת. לקבלת רשימה מלאה של נתוני מפרט המדפסת ודרישות המערכת, עיין במערכת העזרה על המסך של מדפסת HP Photosmart. לקבלת מידע על הצגת מערכת העזרה על-המסך של מדפסת HP Photosmart, ראה [איתור מידע נוסף](#).

דרישות המערכת

רכיב	דרישת מינימום במחשב Windows PC	דרישת מינימום במחשב Macintosh
מערכת הפעלה	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, XP Professional	Mac® OS 10.1 - OS 10.3
מעבד	Intel® Pentium® II (או שווה-ערך) ומעלה	G3 ומעלה
זיכרון פנימי (RAM)	MB 64 (מומלץ MB 128)	Mac OS 10.1 עד 10.3 : MB 128
שטח דיסק פני	MB 500	MB 500
תצוגת וידאו	600 × 800, 16-bit ומעלה	600 × 800, 16-bit ומעלה
כונן תקליטורים	×4	×4
קישוריות	USB: Microsoft Windows 98, XP, ME, Professional 2000, XP Professional, Home אתרנט: באמצעות יציאת האתרנט PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית Bluetooth: באמצעות המתאם האופציונלי של HP לתקשורת אלחוטית בתקן Bluetooth	חיבור USB: יציאות קדמיות ואחרות (OS X 10.1 - 10.3) אתרנט: באמצעות יציאת האתרנט PictBridge: באמצעות יציאת המצלמה הקדמית
דפדפן	Microsoft Internet Explorer 5.5 או גרסה מאוחרת יותר	—

מפרט המדפסת

קטגוריה	מפרט
קישוריות	חיבור USB: Microsoft Windows 98/2000 Professional/ME/XP Home/XP Professional ו-Mac OS X 10.1 - 10.3 אתרנט
פירוטים לגבי איכות הסביבה	מומלץ בשעת פעולה: 15–30° C (59–86° F), 20–80% RH מקסימום בשעת פעולה: 15–30° C (59–86° F), 20–80% RH טווח אחסון טמפרטורה: -30–65° C (22–149° F)

המשך

קטגוריה	מפרט
תבניות קובצי תמונה	<p>JPEG Baseline</p> <p>תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit RGB</p> <p>תבנית מקובצת בלתי-דחוסה TIFF 24-bit YCbCr</p> <p>תבנית packbits מקובצת TIFF 24-bit RGB</p> <p>תבנית packbits/בלתי-דחוסה TIFF 8-bit לאפור</p> <p>תבנית packbits בלתי-דחוסה TIFF 8-bit ללוח צבעים</p> <p>תבנית packbits/1D Huffman בלתי-דחוסה TIFF 1-bit</p>
מידות חומרי הדפסה	<p>נייר צילומים 15 x 10 ס"מ (א 6 4 אינץ')</p> <p>נייר צילומים 15 x 10 ס"מ עם לשונית 1.25 ס"מ (א 6 4 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p> <p>כרטיסיות אינדקס 15 x 10 ס"מ (א 6 4 אינץ')</p> <p>כרטיסי Hagaki 148 x 100 מ"מ (א 5.8 x 3.9 אינץ')</p> <p>כרטיסי A6 148 x 105 מ"מ (א 5.8 x 4.1 אינץ')</p> <p>כרטיסי L בגודל 127 x 90 מ"מ (א 5 x 3.5 אינץ')</p> <p>כרטיסי L בגודל 127 x 90 מ"מ עם לשונית 12.5 מ"מ (א 5 x 3.5 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p>
מפרט חומרי הדפסה	<p>אורך מרבי מומלץ: 356 מ"מ (14 אינץ')</p> <p>עובי מרבי מומלץ: 0.2921 מיל (11.5 mil)</p>
גודלי חומרי הדפסה, רגיל	<p>נייר צילומים</p> <p>76 x 76 מ"מ (א 3 x 3 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (א 14 x 8.5 אינץ')</p> <p>נייר רגיל</p> <p>Letter, גודל 280 x 216 מ"מ (א 11 x 8.5 אינץ')</p> <p>Legal, גודל 356 x 216 מ"מ (א 14 x 8.5 אינץ')</p> <p>Executive, גודל 254 x 190 מ"מ (א 10 x 7.5 אינץ')</p> <p>A4, גודל 297 x 210 מ"מ (א 11.7 x 8.27 אינץ')</p> <p>A5, גודל 210 x 148 מ"מ (א 8.3 x 5.8 אינץ')</p> <p>B5, גודל 2500 x 176 מ"מ (א 9.8 x 6.9 אינץ')</p> <p>כרטיסים</p> <p>Hagaki, גודל 148 x 100 מ"מ (א 5.83 x 3.94 אינץ')</p> <p>L, גודל 127 x 90 מ"מ (א 5 x 3.5 אינץ')</p> <p>גודל L עם לשונית, 127 x 90 מ"מ עם לשונית 12.5 מ"מ (א 5 x 3.5 אינץ' עם לשונית 0.5 אינץ')</p> <p>כרטיסיות, א 127 76 מ"מ, 15 x 10 ס"מ ו- 127 x 203 מ"מ (א 5 x 3, 6 ו- 4 x 5 אינץ')</p> <p>A6, גודל 148.5 x 105 מ"מ (א 4.13 x 85.5 אינץ')</p> <p>מעטפות</p> <p>מס' 9, 225.4 x 98.4 מ"מ (א 8.875 x 3.875 אינץ')</p> <p>מס' 10, 240 x 105 מ"מ (א 9.5 x 4.125 אינץ')</p> <p>A2 הזמנה, גודל 146 x 110 מ"מ (א 5.75 x 4.375 אינץ')</p> <p>DL, גודל 220 x 110 מ"מ (א 8.66 x 4.33 אינץ')</p>

מפרט	קטגוריה
<p>C6, גודל 162 x 114 מ"מ (4.5 x 6.4 אינץ') מותאם אישית x 127 76 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ (5 x 3 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') שקפים וגליונות של מדבקות Letter, גודל 280 x 216 מ"מ (11 x 8.5 אינץ') A4, גודל 297 x 210 מ"מ (11.7 x 8.27 אינץ')</p>	
<p>נייר (רגיל, הזרקת דיו, צילומים, רציף) מעטפות שקפים מדבקות כרטיסים (אינדקס, ברכה, Hagaki, A6, גודל L) מעבירי הדפסה בגיוץ</p>	סוגי חומרי הדפסה
<p>CompactFlash Type I + II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card</p>	Memory cards; (כרטיסי זיכרון)
<p>הדפסה: ראה תבניות קובצי תמונה בטבלה שמירה: כל תבניות הקובץ</p>	תבניות קובץ נתמכות כרטיסי זיכרון
<p>המגש הראשי x 127 76 מ"מ עד 356 x 216 מ"מ (5 x 3 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') מגש הצילומים 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ') ו-Hagaki מגש הפלט כל הגדלים הנתמכים</p>	מגשי נייר
<p>המגש הראשי 100 גליונות של נייר רגיל 14 מעטפות 20 עד 40 כרטיסים (בהתאם לעובי) 20 גליונות של נייר באנרים 30 גליונות של מדבקות 25 שקפים, מעבירי הדפסה בגיוץ או נייר צילומים מגש הצילומים 25 גליונות של נייר צילומים מגש הפלט 50 גליונות של נייר רגיל 20 גליונות של נייר צילומים, נייר באנרים או שקפים</p>	קיבולת מגש הנייר

המשך	קטגוריה
מפרט	
10 כרטיסים או מעטפות 25 גליונות של מדבקות או מעבירי הדפסה בגיוץ	
הדפסה: 15–45 W מצב סרק: 5 W Off: (מושבתי): 2 W	צריכת אנרגיה
Q0950-4476	מספר דגם של כבל החשמל
מחסנית לצילומים באפור של HP (C9368A) מחסנית לצילומים בצבע של HP (C9369H) מחסנית להדפסה בשלושה צבעים של HP (C9363H או C8766H) מחסנית בשחור של HP (C8767H)	מחסניות הדפסה
Microsoft Windows 98, XP Home, Professional 2000, ME, i-XP Professional Mac OS 10.1 - OS 10.3 חברת HP ממליצה כי אורך כבל ה-USB יהיה פחות מ-3 מטר	תמיכה ב-USB
Microsoft Windows 98, XP Home, Professional 2000, ME, i-XP Professional Mac OS 10.1 - OS 10.3 כבל אתרנט RJ-45	תמיכת רשת
Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	תבנית קובצי וידאו

הצהרות לגבי איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

שמירה על איכות הסביבה

בתכנון מדפסת זו שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה. לקבלת מידע נוסף, בקר
באתר המחויבות לסביבה של HP, בכתובת <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html>.

ייצור אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אוזון (O_3).

צריכת אנרגיה

ניצול האנרגיה פוחת במידה רבה בעת שימוש במצב ENERGY STAR®, התורם לחיסכון במשאבים טבעיים ובכסף – וזאת מבלי לפגוע ברמת הביצועים של המוצר. מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR – תוכנית על בסיס התנדבותי, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.

ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.energystar.gov.



שימוש בנייר

מוצר זה מותאם להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם מעל 24 גרם סומנו בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות חומרים פלסטיים למטרות מיחזור עם סיום חיי השירות של המדפסת.

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים זמינים באתר של HP שבכתובת www.hp.com/go/msds. לקוחות שאין להם גישה לאינטרנט ייפנו למרכז שירות הלקוחות.

תוכנית מיחזור

חברת HP מציעה עוד ועוד תוכניות מיחזור במדינות רבות, וכן היא משתפת פעולה עם כמה ממרכזי המיחזור הגדולים ביותר בעולם לציווד אלקטרוני. החברה פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. מוצר זה של HP מכיל עופרת בהלחמות שבתוכו, וסילוקה בתום חיי השירות של המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
 - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。